


DISTANZIALE CON LEVA PER SERVOMOTORI DE PALA M9 - R9


H = 70 mm FLANGIA ISO 5211 - F05 □ 14

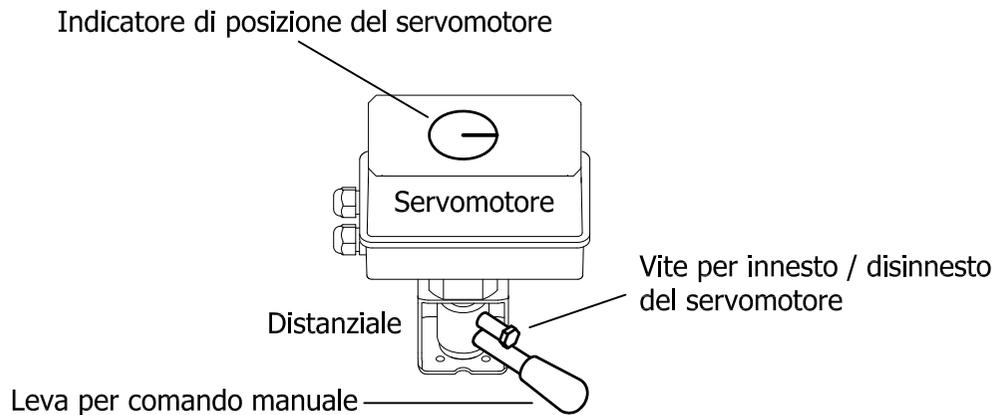


FOGLIO ISTRUZIONI



Per manovrare la valvola con il servomotore, avvitare completamente la vite.

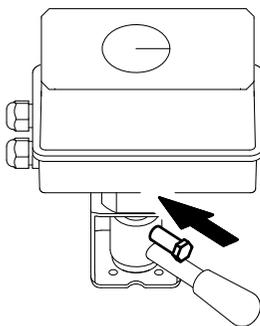


Per manovrare la valvola manualmente, svitare la vite fino a liberare l'innesto.

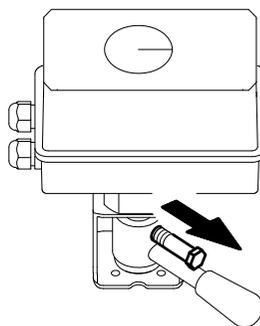

Nel caso la vite fosse difficile da svitare, utilizzare una chiave da 15 e / o manovrare il servomotore avanti e indietro fino a poter muovere la vite. Togliere tensione al servomotore quando si opera manualmente.

ATTENZIONE: in caso di rimozione del servomotore dal distanziale osservare gli schemi seguenti per il suo riassetto al fine di evitare manovre che potrebbero danneggiare il servomotore stesso.

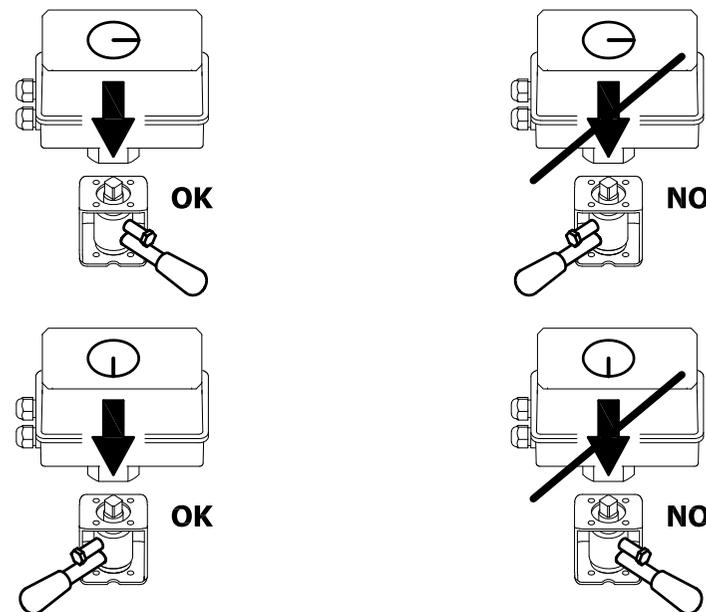

Grazie all'attacco quadro, è possibile montare il servomotore sul distanziale anche con il servomotore ruotato di 90° / 180° / 270° rispetto a come sopra raffigurato; prestare sempre attenzione alla compatibilità delle relative posizioni prima dell'accoppiamento.

